

三区 4 楼智慧教室操作指南

欢迎来到三区 4 楼智慧教室，这里简单介绍一下教室使用规则，墙面上两台一体机，靠近讲台侧为**主屏**，靠近门侧为**副屏**。



一、一体机开关 按一体机上“电源键”即可**开机**，**关机**长按 5 秒弹出关机界面即可（两台一体机需要分别开启和关闭）。




二、信号选择。按“设置”或在屏幕中下方上滑打开设置

1、同屏模式（默认）：如信号源变动，请老师按下面提示操作

主屏（内置电脑）+ 副屏（HDMI 2）

2、板书模式：

主屏（内置电脑）+ 副屏（安卓→板书）

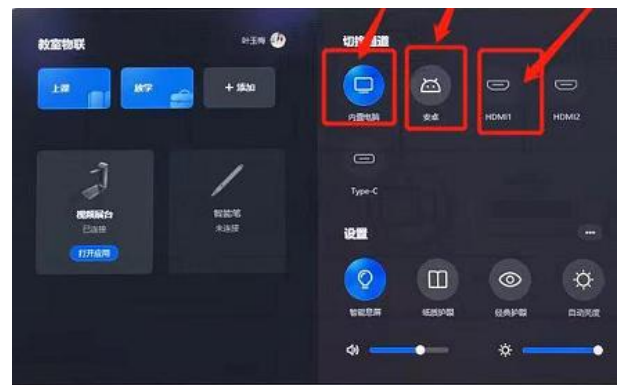

三、笔记本连接

第一步：请提前安装投屏软件，下载地址 <http://usbdisplay.cn/qs/>；

第二步：请连接相应教室的 WIFI，如“教师投屏 3402”，密码为 12345678。
请勿连接其他教室 WIFI。

第三步：请将一体机信号源做如下选择：
3408 3410 笔记本投屏只能投屏至副屏，主屏用作板书或其他



3402 3404 3406 主屏（HDMI1）+ 副屏（HDMI1）；如需板书或单独显示其他内容可将其中一块屏幕选择”安卓”或者“内置电脑”

第四步：打开软件即可投屏

四、爱护桌椅 如需移动课桌，请确认课桌的滚轮是否解锁。